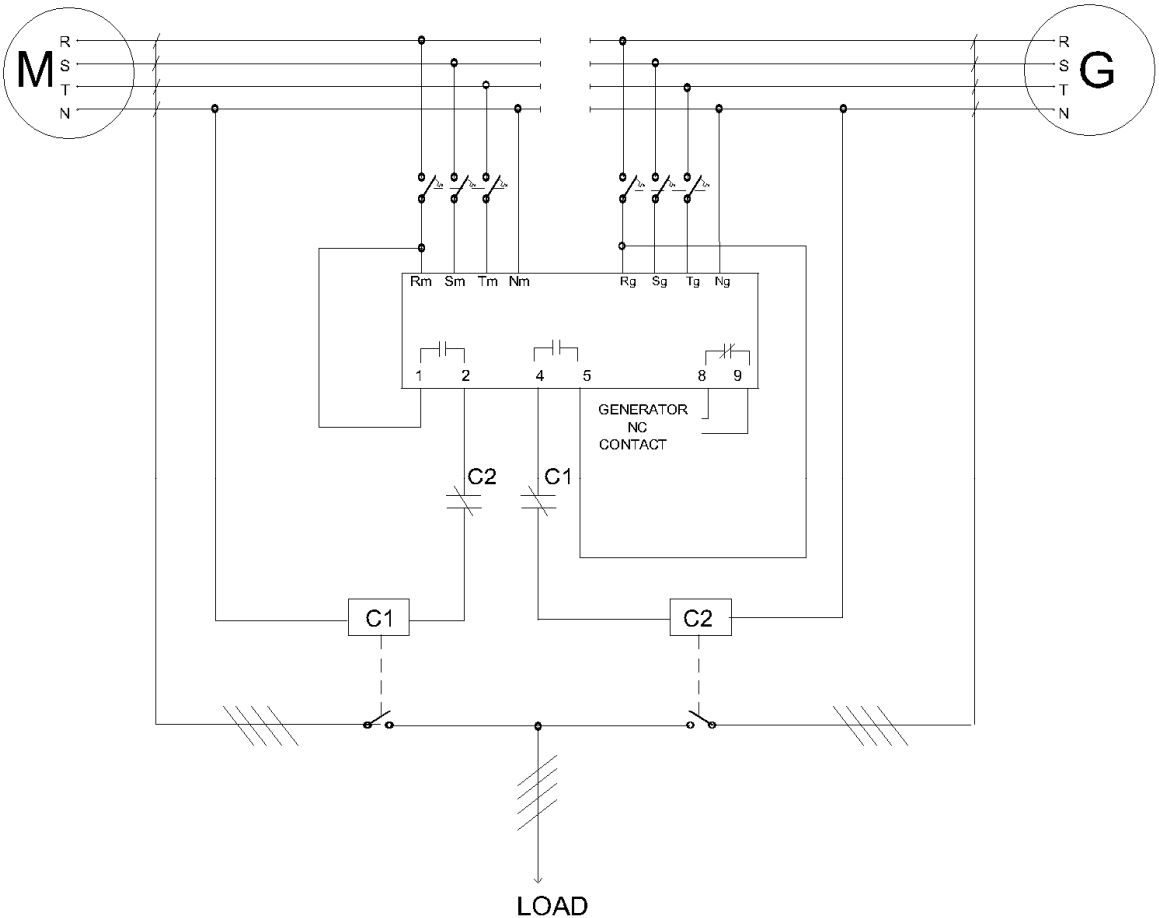
M
R
S
T
N
G
R
S
T
N
Rm
Sm
Tm
Nm
Rg
Sg
Tg
Ng
1
2
4
5
8
9
GENERATOR
NC
CONTACT
C2
C1
C1
C2
LOAD